



OBV User Manual

Innovate the way you vape

SAFETY INFORMATION

For a safe and effective use of this product and its accessories, we advise you to read the following instructions in full, and to strictly observe the operating procedures indicated in this manual and refer to the leaflet contained in the packaging of the individual products / accessories.

This product is intended for adult smokers. This product is not recommended for non-smokers, young people under the legal age, pregnant or breast feeding women and those experiencing general ill health.

Keep the product out of reach of Children and minors at all times !

COMPONENTS OF THE PRODUCT

This product is a high-tech product and its components such as the battery, the USB cable, and the Pod /tank part have been specifically made for this product. We recommend the exclusive use of components and accessories indicated. Use of components and / or accessories not specifically produced for this device may lead to a malfunction and / or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

WARNINGS BEFORE USE

Products with an internal battery leave the factory already fully charged. Do not recharge it until the remaining charge indicator gives the low battery signal. (See Instructions). The use of an empty, dry or drained tank/pod can cause immediate damage to the internal resistance and the consequent cancellation of the warranty.

GENERAL WARNINGS AND LIMITATIONS OF USE

Do not bring your vape device into contact with water or other e-liquid. Avoid exposing the device to too low or too high temperatures (-5 °C / 50 °C). Avoid using the product in overheated or excessively damp environments. Keep the product and its accessories away from heat sources. Use only Aspire original spare parts and accessories. Always discharge the battery completely before recharging. Carefully read the composition of the e-liquid before use, and do not use the product if you are allergic to any of the components of the e-liquid. Do not use the product if you suffer from respiratory and / or cardiovascular system disorders. Do not use the product during pregnancy or lactation.

Do not ingest or swallow any part of the product or its accessories and do not try to open or tamper with the

components of the product or its accessories. The device does not need any flame to light it. To avoid performance losses, disconnect the battery from the USB charger when fully recharged, and in the case of anomalies, smell of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

Avoid direct contact of the e-liquid with the mouth which could happen if you inhale too strong and too frequently or if the tank is too full.

Avoid any unauthorized operations that may damage the product. For an optimal performance of your vape device, it would be advisable to spend at least 30 seconds between one inhalation and the next. We recommend only to use the Aspire wall charger supplied to charge this device and not attempt to recharge the device with any other type of charger. We don't recommend using the product while charging.


Do not discard this product in the environment, and dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

CONTENTS:
1* OBV Device (500 mAh)
1* Pod (2.0ml)
1* Type-C Cable
1* User Manual

COMPONENT VIEWS:



SPECIFICATIONS:
Pod capacity: 2.0 ml
Built-in battery capacity: 500 mAh
Automatic draw
Coil parameters: 1.2Ω Mesh coil (Kanthal AF)
Coil non-replaceable
Easy bottom fill
3.7V constant output
Dimensions: 106*20*14 mm

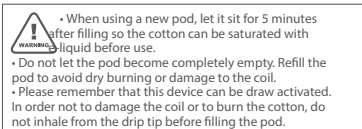

- When using a new pod, let it sit for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.
- Do not let the pod become completely empty. Refill the pod to avoid dry burning or damage to the coil.
- Please remember that this device can be draw activated. In order not to damage the coil or to burn the cotton, do not inhale from the drip tip before filling the pod.

POD FILLING:



INSTRUCTIONS:

Status of indicator light	Device
On white	In use
Flash white 10 times	Low battery (<3.3V)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του προϊόντος και των συνοδευτικών εξαρτημάτων του, σας παρατρνουμε να διαβάσετε όλες τις ακόλουθες οδηγίες, να τηρήσετε με προσοχή τις διαδικασίες λειτουργίας όπως παρουσιάζονται στο παρόν εγχειρίδιο και να ανατρέξετε στο φυλλάδιο που εμπεριέχεται στη συσκευασία του κάθε προϊόντος/εξαρτήματος ξεχωριστά.

Το προϊόν απευθύνεται σε ενήλικους καπνιστές. Το προϊόν δεν συστήνεται σε μη-καπνιστές, σε νεαρά άτομα κάτω από τη νόμιμη ηλικία, σε γυναίκες που εγκυμονούν ή θηλάζουν και σε άτομα έχουν γενικότερα προβλήματα υγείας. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και ανηλίκους ανά πάσα στιγμή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας και, κατά συνέπεια, τα εξαρτήματά του, όπως η μπαταρία, το καλώδιο micro USB και ο ατμοποιητής έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο προϊόν. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ που υποδεικνύονται. Η χρήση εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν είναι ειδικά κατασκευασμένα για το συγκεκριμένο προϊόν ενδεχομένως να προκαλέσουν διαλείπουσα ή/και βλάβη στη συσκευή καθώς και την ακύρωση της εγγύησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η χρήση ενός ατμοποιητή ή μιας δεξαμενής που είναι είτε άδεια, είτε στεγνή, ενδέχεται να προκαλέσει άμεση βλάβη στην εσωτερική αντίσταση και κατά συνέπεια την ακύρωση της εγγύησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μη φέρετε τη συσκευή ατμίματος σε επαφή με νερό ή με άλλα υγρά. Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-5°C / 50°C). Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον με καύσωνα ή υπερβολική υγρασία. Κρατήστε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Aspire. Να φορτίζετε τη μπαταρία μόνο εφόσον έχει αποφορτιστεί εντελώς. Διαβάστε προσεκτικά τη σύνθεση του υγρού αναπλήρωσης πριν τη χρήση και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά του. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν πάσχετε από αναπνευστικές ή καρδιοαγγειακές παθήσεις. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.

Μην καταπίνετε ή καταναλώνετε κανένα μέρος του προϊόντος ή των εξαρτημάτων του και μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να παραποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το προϊόν ή τα εξαρτήματά του. Η συσκευή δεν χρειάζεται φλόγα για να ανάψει. Για να αποφύγετε απώλειες στην απόδοση, να αποσυνδέετε τη μπαταρία από τον φορτιστή USB αφού έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, και σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσλειτουργίες, οσμές καμένου ή αρτυικές παραμορφώσεις σε κάποιο από τα εξαρτήματα της συσκευής ή των αξεσουάρ, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (Customer Care).

Αποφύγετε την απευθείας επαφή του υγρού αναπλήρωσης με το στόμα, γεγονός που μπορεί να συμβεί εάν εισπνέετε πολύ δυνατά και με μεγάλη συχνότητα ή αν η δεξαμενή είναι παραγεμισμένη. Αποφύγετε τους μη εξουσιοδοτημένους χειρισμούς που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής σας, ενδείκνυται να περιμένετε τριάντα (30) δευτερόλεπτα από τζούρα σε τζούρα. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή της Aspire που διατίθεται μαζί με τη συσκευή για να τη φορτίζετε και να μην δοκιμάσετε να επανφορτίσετε με κάποιο φορτιστή άλλου τύπου. Ενδείκνυται να μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Πετάτε τα εξαρτήματα του προϊόντος, στα ενδεχόμενα σημεία ρίψης σχετικών απορριμμάτων ή ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν στο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


1* Μονάδα μπαταρίας (500 mAh)
1* Pod (2.0ml)
1* Καλώδιο Type-C
1* Εγχειρίδιο χρήσης

ΟΝΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Χωρητικότητα του pod: 2 ml
Χωρητικότητα ενωματωμένης μπαταρίας: 500 mAh
Διαστάσεις: 106*20*14 mm
Αυτόματη λειτουργία
Παράμετροι αντίστασης:
1.2Ω Mesh coil (με πλέγμα) Kanthal AF
Μη αντικαταστάσιμη αντίσταση
Εύκολο γέμιμα από κάτω
3.7V σταθερή έξοδος

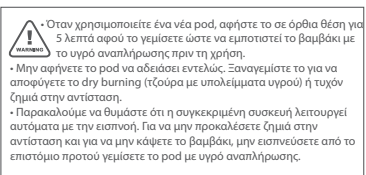

- Όταν χρησιμοποιείτε ένα νέα pod, αφήστε το σε όρθια θέση για 5 λεπτά αφού το γεμίσετε ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι με το υγρό αναπλήρωσης πριν τη χρήση.
- Μην αφήνετε το pod να αδειάσει εντελώς. Ξαναγεμίστε το για να αποφύγετε το dry burning (τζούρα με υπολείματα υγρού) ή τυχόν ζημιά στην αντίσταση.
- Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη συσκευή λειτουργεί αυτόματα με την εισπνοή. Για να μην προκαλέσετε ζημιά στην αντίσταση και για να μην κάψετε το βαμβάκι, μην εισπνεύσετε από το επιστόμιο προτού γεμίσετε το pod με υγρό αναπλήρωσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ POD:



ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας	συσκευή
λάμπε λευκό	σε χρήση
Αναβοβήθνει λευκό 10 φορές	Χαμηλή μπαταρία (03.3V)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

Προστασία από συνεχόμενη υπερ-λειτουργία (BS)	το LED θα αναβοβήθνει λευκό δύο φορές
Προστασία από βραχυκύκλωμα	το φωτάκι LED θα αναβοβήθνει λευκό για 2 δευτερόλεπτα
Προστασία από χαμηλή ισχύ	το LED θα αναβοβήθνει λευκό 10 φορές
Προστασία από υπερφόρτιση	Η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει
Προστασία από υπερθέρμανση	Η συσκευή θα διακοπεί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης	500 mA
Συνιστάμενη τάση φόρτισης	5V
Συνεχώς αναμμένο φωτάκι LED	Διαδικασία φόρτισης σε εξέλιξη
LED αναβοβήθνει πράσινο 20 φορές	Πλήρως φορτισμένο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Προτού χρησιμοποιήσετε υγρά αναπλήρωσης που περιέχουν νικωτίνη, ο καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες.

PROTECTIVE FEATURES:

Vaping Over-Time Protection (BS)	The LED light will flash white twice
Short Circuit Protection	The LED light will be white for 2s
Low Voltage Protection	The LED light will flash white 10 times
Overcharge Protection	The device will stop charging
Over Heat Protection	The device will cut off

CHARGING INSTRUCTIONS:

Maximum charge current	500 mA
Recommended charge voltage	5V
LED Light always on	In charging process
LED Light flashes white 20 times	Fully charged

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine containing e-liquid the user should read the following information carefully.

NICOTINE CONTAINING E-LIQUID:

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Nicotine containing e-liquid are not recommended for:

- Non-smokers
- Young people under the legal age;
- Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk;
- Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema or asthma;
- Those who have an overactive thyroid gland or

have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure);

- Those who have diabetes, as nicotine may affect your blood sugar levels.
- Those taking the following medication:
 - Theophylline (to treat breathing problems)
 - Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
 - Clozapine (to treat schizophrenia)

POSSIBLE SIDE EFFECTS:

If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:

- Feeling faint;
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting (being sick)
- Heart palpitations
- Abnormal heart rate

If you experience any of these side effects; including any possible side effects not listed in this leaflet, discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop use, consult your doctor or healthcare professional and bring this leaflet to their attention.

ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Μην το χρησιμοποιείτε εάν είστε αλλεργικοί στη νικωτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του παρασκευαστή για πλήρεις λεπτομέρειες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τα υγρά αναπλήρωσης με νικωτίνη δεν συστήνονται σε:

- Μη-καπνιστές
- Νέοι κάτω από νόμιμη ηλικία

• Εγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικωτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού.

- Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη ή έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο σκελετό ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λιαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (άγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
- Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικωτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
- Άτομα με φαρμακευτική αγωγή:
- Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
- Ropinirole (για θεραπεία συνδρόμου των ποδιών)
- Clozapine (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΣ

Εάν εισπνέετε υπερβολική νικωτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:

- Τάση λιποθυμίας

- Ναυτία
- Πονοκέφαλος
- Βήχας
- Ερεθισμός στο στόμα ή στο λιαιμό
- Ζαλάδα
- Αδυσθεσία στομάχου
- Λόξιγκας
- Ρινική συμφόρηση
- Τάση για εμετό
- Τρέμουλο στο στήθος
- Αρρυθμία στους παλμούς της καρδιάς

Εάν νιώσετε κάποια από αυτές τις παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε άλλης που δεν αναφέρεται σε αυτό το φυλλάδιο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Εάν η παρενέργεια ή οι παρενέργειες συνεχίσουν μετά τη διακοπή χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή κάποιο ειδικό στον τομέα της υγείας επιστημονότας του το συγκεκριμένο φυλλάδιο.